

## 大阪ガスのお問い合わせ先

〈お客さまセンター〉

大阪リビング営業部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 0120-0-94817

南都リビング営業部 〒590-0973 堺市生吉橋町2-2-19 電話 0120-3-94817

北東リビング営業部 〒569-8569 高槻市崖の里町3-9-6 電話 0120-5-94817

兵庫リビング営業部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 0120-7-94817

京滋リビング営業部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺薬師町93 電話 0120-8-94817

お電話のおかけ間違いのないよう、お願いいたします。  
(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)


大阪ガス株式会社



警告


### ガスコードについて

必ず当社指定のガスコードを使用し、接続の際にはガスコードにごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続する

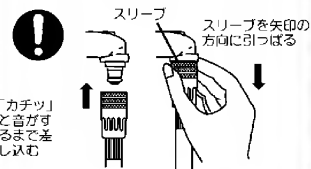

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

スリムプラグ・ゴム管・機器用ソケット・クチゴム付ガスホースは使用しない

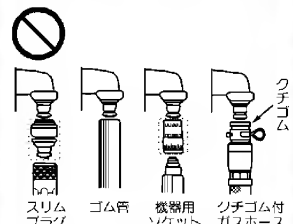

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。



KCS9502LKNA0 SC504-0

大阪ガス

## 取扱説明書

ガスファンヒーター

品 番	型 式
140-5303型	GS-35G1G
140-5313型	
140-5323型	
140-5333型	

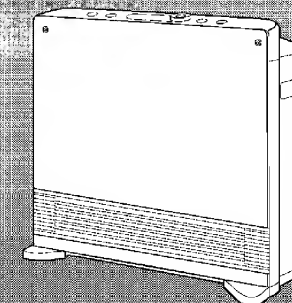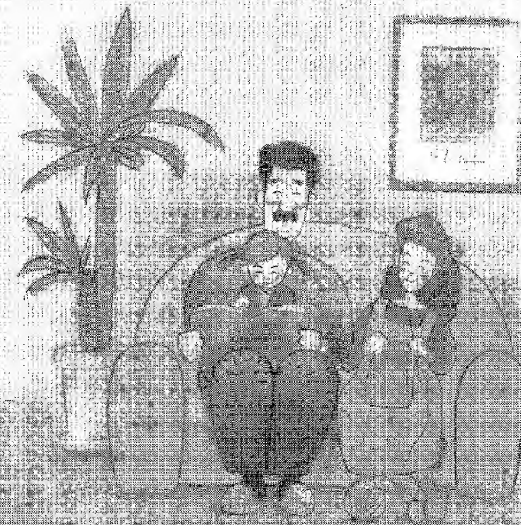

ごたびは大阪ガスのガスファンヒーターをお買い上げいただきました。ありがとうございます。

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「ガスコードについて」(第2表紙)、「安全上の注意」「使用上のお願い」(4～8ページ)は、ご使用前に必ずお読みください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 別添の保証書とともに、この取扱説明書を大切に保管してください。
- この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはよりのお大阪ガスにて再購入してください。

## 特 長

### 燃焼量と風量を自動的にコントロール

室温の変化に応じて、燃焼量と風量を自動的にコントロールします。



### おはよう運転で、暖かくおめさめ

お好みの設定時間(何時間)後に暖房運転を開始します。  
(※14ページ)



### おやすみ運転で、暖かく就寝

1時間後に暖房運転を停止します。(※16ページ)



### ロックできる

お子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないように、暖房の操作部をロックできます。  
(※18ページ)



### つかまえたら3つの作用で不活化

アレルバスターフィルター(※20ページ)で捕集した汚れを下記の3つの作用で不活化\*します。  
※「不活化」とは、ウイルスの活動を抑制することを行います。

#### アレルバスター

アレルギーの原因となる



ダニのフンや死がい 花粉  
などを不活化します

試験機関：財団法人食品分析センター  
試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素学的測定法により確認

#### 緑茶カテキン

(お茶から採った天然成分)



ウイルス  
を不活化します

試験機関：財団法人食品分析センター  
試験方法：ウイルスの不活化率をブラーク法により確認  
●アレルバスターフィルターは「カテキン」特効のにおいがすることがありますが無害です。


#### バイオ除菌



カビの胞子 細菌  
の繁殖を抑制します

試験機関：財団法人食品分析センター  
試験方法：JIS-S-22801抗菌試験  
ハロー法試験により確認

アレルバスターフィルター  
(内部)

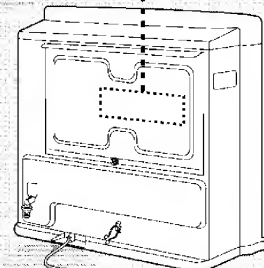

## もくじ

### 必ずご確認ください

	ページ
●安全上のご注意	4
●使用上のお願い	9

必ず  
ご確認ください

### 使いかた

	ページ
●初めてお使いになるとき	10
●暖房運転	12
●おはよう運転	14
●おやすみ運転	16
・おはよう運転、おやすみ運転の組み合わせ	16
●セーブ運転	17
●ロック	18
●日常の点検・お手入れ・交換	19
・アレルバスターフィルターの交換	20

まず  
使いたいとき

### 必要なときにお読みください

	ページ
●こんなときは	22
・おはよう運転をセットしても作動しない場合	22
・長期間使用しない場合	23
・メモリータイマー機能	23
●故障かな?	24
●各部のなまえ	28
●仕様・外形寸法図	31
●索引	34
●アフターサービス	35
●大阪ガスのお問い合わせ先	裏表紙

もし  
必要なとき

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見誤って誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが生ずる可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

### ガス漏れ時のご注意

ガス漏れに気付いたときは、ガス栓とメーターガス栓を閉め、窓や戸を全開にし、もよりのガス会社へ連絡する

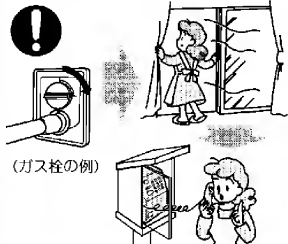


(ガス栓の例)

そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたら電気器具のスイッチの「入・切」などはしない



火気禁止

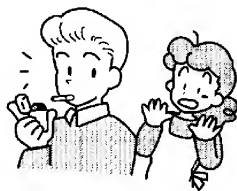


引火し、爆発・火災の原因となります。

## 警告

### もし異常がおこったら

異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや地震、火災などの場合は、ガス栓を閉じる



そのままにしておくと爆発や火災の原因となります。  
●販売店またはもよりのガス会社に連絡してください。

### 修理・分解・改造をしない

お客様自身で修理・分解・改造をしない




分解禁止



火災や機器故障の原因となります。  
●修理はご購入の販売店またはもよりのガス会社にご相談ください。

### ご使用場所について

機器と周囲とは十分な距離を設ける  
(壁面・家具・カーテンなどとは離す)

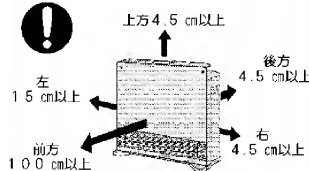

十分な距離を確保しないと、火災や機器過熱によるやけどの原因となります。


暖炉など機器が囲まれる場所で使用しない



熱がこもり、やけどや機器故障の原因となります。

### ガス種・電源について


必ず本体裏面の銘板に表示のガス種・電源を使用する

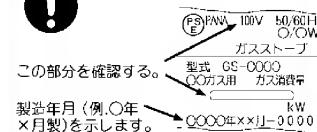

他のガス種・電源を使用すると機器が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。


### ガスコードについて

必ず当社指定のガスコードを使用し、接続の際にはガスコードにゴミなどの異物がないことを確認し、確実に接続する

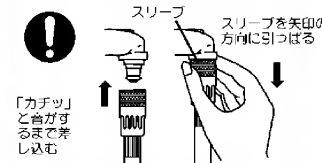

機器への取付け 取外し  
確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

スリムプラグ・ゴム管・機器用ソケット・クチゴム付ガスホースは使用しない

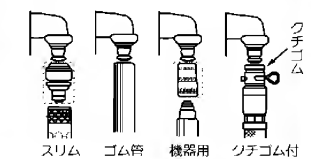

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

必ず  
ご確認ください



## 警告

### ご使用について

1時間に1回、1分間程度換気をする




酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。(また、換気は騒音を予防します。)

ガソリン・ベンジン・灯油など引火のおそれのあるものを近くで使用しない



火災の原因となります。

燃えやすいものを近くに置かない

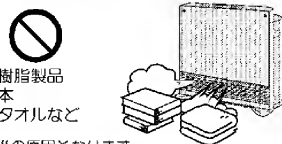

・樹脂製品  
・本  
・タオルなど  
火災の原因となります。

スプレー缶やかセットコンロ用ボンベなどを温風の当たる場所に置かない、使用しない




熱で缶内の圧力が上がり、爆発の原因となります。

温風吹出し口・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない




異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因や、火災の原因となります。

使用後は必ず消火する




そのままにしておくと、火災の原因となります。(運転したまま外出しない。)

温風を長時間身体に当てない



低温やけどの原因となります。(特に高齢者や小児、体の不自由な方には十分注意する。)

暖房運転したまま就寝したり、外出しない(おはよう運転、おやすみ運転は除く)



酸欠による、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。

### ガスコードについて

ガスコードの上に物をのせたり、機器に触れさせたりしない



ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ火災の原因となります。

ガスコードは継ぎ足したり、壁・天井などを通してたりしない



接続部からガス漏れが生じ火災の原因となります。

### 電源コード・プラグについて

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにはほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

## 注意


### 電源コード・プラグについて

コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100V以外での使用はしない




たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしない

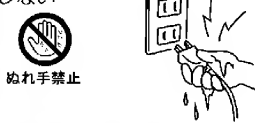

ぬれ手禁止  
感電の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損させるようなことはしない




傷つけたり、加工したり、熱器具(高温部)に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグをもって抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となります。

### ご使用について

小さなお子様がいるご家庭では、お子様が誤った使い方をしないよう注意する



故障や思わぬ事故の原因となります。

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない



落下や転倒により、けがの原因となります。

エアフィルターを外したまま運転をしない



ほこりが機器内部に入り、故障の原因となります。

機器の上には腰をかけない



やけどやけがの原因となります。

暖房運転したまま移動しない



転倒によるやけどのおそれや、ガスコードが折れて不完全燃焼の原因となります。

温風吹出し口のルーバーの角度をむりに変えない



床やじゅうたんなどの変色の原因となります。

必ず  
お守りください

## ⚠ 注意

### ご使用について

機器の上にコップや花瓶などをのせない



機器上部は不安定なため、落下してやけどやけがの原因となります。

使用中・消火直後は、温風吹出し口付近に手を触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない



やけど・けがの原因となります。

エアフィルターを外したときは、機器内部に触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない



やけどやけがの原因となります。

衣類の乾燥など暖房以外の用途には使用しない



火災の原因となります。

燃焼中、電源プラグを抜いたり、ガス栓を閉じての消火はしない



機器の過熱によるやけどや機器変形や故障の原因となります。

掃除などで故意に水をかけない



水ぬれ禁止  
感電の原因となります。

ガラス面が破損した状態で使用しない



けがの原因となります。  
●販売店またはもよりのガス会社にご相談ください。

### 床面変色について

温風吹出し口の前にものを置いたり、機器の後面（エアフィルター部）をふさがない



機器が過熱し、やけどや機器故障の原因となります。また、床やじゅうたんなどの変色やひびわれの原因となります。

### ご使用場所について

部屋の出入り口など、人の通るところに置かない



機器が転倒し、機器故障の原因となります。

電気カーペット・温水マットの上には設置しない



機器の重みで、電気カーペット・温水マットが故障する場合があります。また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。

### ご使用場所について

毛足の長いじゅうたんなどの上で使用する場合は、丈夫で不燃性の敷き板などの上にのせる



不安定な場所で使用すると床やじゅうたんの変色の原因となります。

棚の下など落下物の危険のあるところでは使用しない



可燃物の落下により火災や機器故障の原因となります。

直射日光の当たる場所や、高温、多湿になる場所に置かない



機器故障の原因となります。

乾燥室、温室、飼育室など、特殊な場所に設置しない



植物が枯れたり、動物が死亡する原因となります。

スプレーや化学薬品・防虫剤などを使用する場所で使用しない



有毒なガスや腐食性ガスの発生により金属がさびたり、健康を害したり、また機器故障の原因となります。


段差のある床面に置かない



温風が当たる部分の変色やひびわれするおそれがあります。必ず機器は水平な所（確実に設置できる所）に設置して使用してください。

## 使用上のお願い

強い風の吹き込む所では使用しない

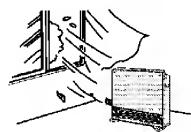

立ち消えの原因となります。


一般家庭用として使用する

業務用に使用すると機器寿命が短くなる原因となります。

機器前面のガラス面に傷をつけたり、衝撃を与えたりしない

破損し、機器故障の原因となります。

必ず  
ご確認ください

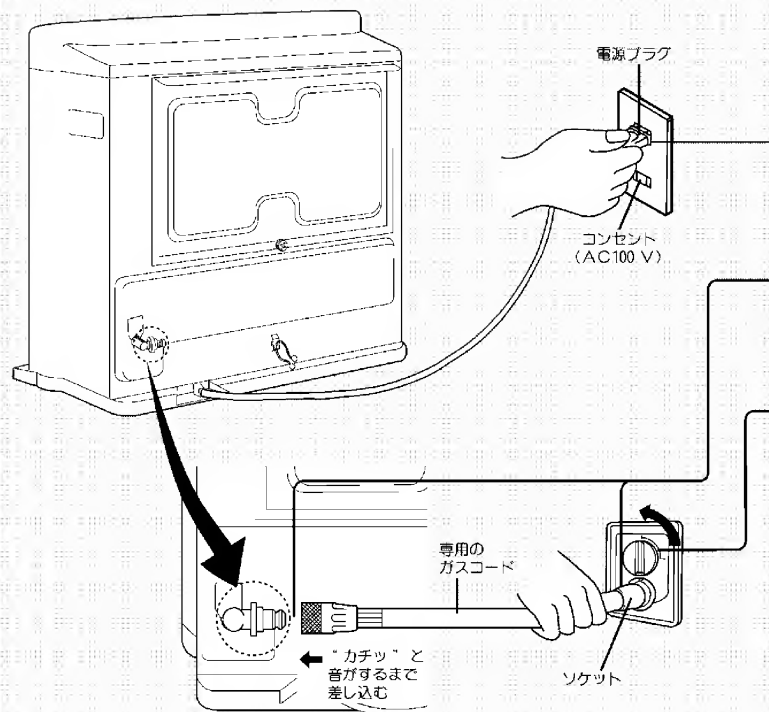

1 電源プラグを差し込む

2 ガスコードを接続する

3 お部屋のガス栓を開ける

- ガスコードは接続口にごみなどの異物がないことを確認して確実に接続してください。
- 初めてお使いになるとき、故障表示部が「11」・「12」を点滅する場合があります。この場合、再度運転スイッチを「切・入」してください。
- しばらく使わなかったとき、ガスコードを外したとき、ガスコード内に空気が入ることがあるため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に一回だけ再点火動作を行いますので点火に時間がかかる場合があります。


まず  
使いたいとき

〈アレルバスターフィルター交換ラベルをはり付ける〉

※ラベルに使用開始日を記入して本体の後面にはり付けてください。

〈アレルバスターフィルター交換ラベル〉


取扱説明書  
に同梱

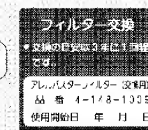

お知らせ ●ガスコードは7年程度を目安に新品とお取り換えください。




## 暖房運転

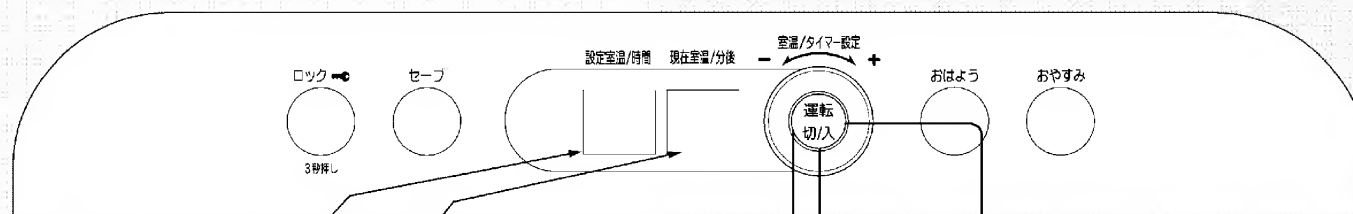

設定室温表示  
L (10℃)  
16~26 (℃)  
H (連続して強燃焼)

現在室温表示  
L (0℃以下)  
1~30 (℃)  
H (31℃以上)

1

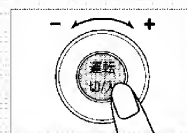

押す

- 運転ランプが緑に点灯します。
- バーナーに点火し、運転ランプが赤に変わります。

2



室温を設定する

- 設定つまみを回し、好みの室温に設定します。
- 初めてお使いになるときは、22℃に設定されています。

3



押す

- 消火し、運転ランプが消灯します。

設定室温/時間

22

### お知らせ

- 消火後、約3分間は  
→温風吹き出し口より風が出ています。この間は電源プラグを抜かないでください。  
機器が過熱し、やけどや機器変形の原因となります。
- 消火後、すぐ運転スイッチを押しても  
→しばらく(約30秒)の間、点火しません。
- 一度セットした設定室温は  
→機器が記憶しています。ただし、電源プラグをコンセントから抜くと、設定室温・セーブ設定状態は記憶していますが、おはよう時間・ロックは解除されるので再度設定してください。
- 運転しないときは  
→電源プラグをコンセントから抜いておくと、約2.5 Wの電気が節約になります。



### お知らせ

- 現在室温表示は  
→機器の感温部付近の温度を表示します。お部屋全体の温度とは必ずしも一致しません。
- お部屋の構造や外気温などによっては  
→設定室温以上になることがあります。(そのときはいったん運転を停止してください。)
- ガスコードを着脱した場合は  
→ガスコード内に空気が入ることがあるため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に1回だけ再点火動作を行いません。

まず  
慣れないとき

## おはよう運転

お好みの設定時間(何時間)後に運転を開始し、1時間後、自動的に消火する機能です。  
(前回と同じ時刻に運転を開始するメモリータイマー機能付き)

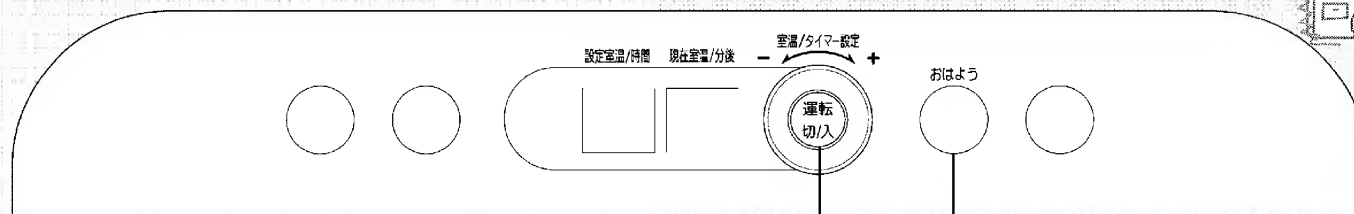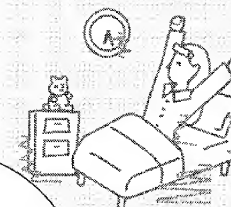

### 準備

- 室温を設定しておいてください。(※12～13ページ)
- 運転を開始するまでの時間を計算しておいてください。

【例】

現在の時刻 [夜] 午後 10:30  
運転開始時刻 [朝] 午前 6:00

この間は7時間30分なので設定時間は、

設定室温/時間 現在の室温/分後  
7 30 に合えます。

1



押す

- おはようランプと運転ランプが点灯し、デジタル表示部が時間表示になります。
- 初めてお使いになるときは8時間に設定されています。

2



時間を合わせる

- 設定つまみを回し、設定室温/時間 現在の室温/分後  
7 30 にする。

タイマー設定は、10分～24時間の間で10分単位で設定できます。

3

設定時間経過後運転開始

※表示部は1分単位で残り時間をお知らせします。

■ 運転中に停止するには

- おはようを押す。
- おはようランプと運転ランプが消灯します。
- 運転スイッチを押してもできます。

1時間後、自動的に消火



点滅  
(点滅の解除は運転スイッチを押す)


■ 再度使用するとき

- 運転 切/入を押す、点滅を解除し、再度 運転 切/入を押す。

■ おはよう運転の設定を解除するには

→再度 おはようを押す。

- おはようランプと運転ランプが消灯します。
- 運転スイッチを押してもできます。

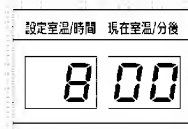

■ 前回と同じ時刻に運転を開始するには  
(メモリータイマー機能 ※23ページ)

→ おはようを押すだけで同じ時刻に運転を開始します。

- 停電時、または電源プラグを抜き差しした場合は、再度設定し直してください。

お知らせ

- おやすみ運転中でも  
→おはよう運転を設定できます。(※18ページ)
- 暖房運転中におはようスイッチを押すと  
→燃焼が停止します。(おはよう待機状態になります。)
- おはよう運転設定時、約10秒後に時間表示部の明るさが落ちます。

お知らせ


- 設定室温をHにしておはよう運転しても  
→H(連続強燃焼)になりません。(自動的に26℃に設定されます。)
- おはよう運転時間(1時間)の時間延長機能はありません。

まず  
使いたいとき




おやすみ運転

1時間後、自動的に運転を停止する機能です。

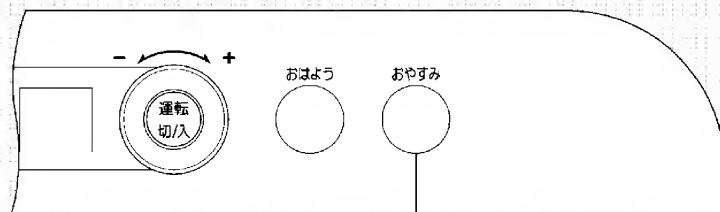

1

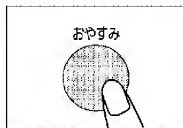


押す

- おやすみランプが点灯します。
- 1時間後、自動的に消火します。



※運転停止中におやすみスイッチを押した場合、運転を開始し、1時間後に消火します。

■ 解除するには

→再度  を押す。

- おやすみランプと運転ランプが消灯します。
- 運転スイッチを押してもできます。

おはよう待機中でもおやすみ運転ができます




おやすみ運転中でもおはよう運転を設定できます




セーフ運転

設定温度までお部屋が暖まった後、自動的に設定室温を下げて運転する機能です。

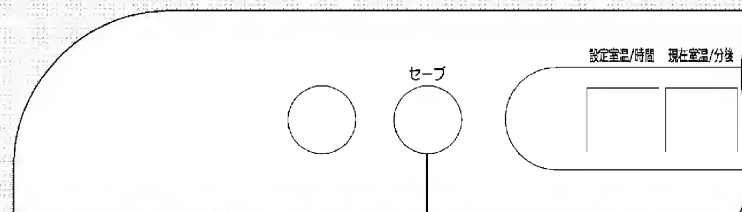


1

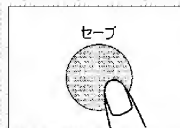


運転中に押す

- セーフランプが点灯し、セーフ運転が開始します。

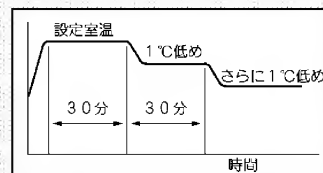

設定温度に達すると、30分毎に設定室温を1℃ずつ2回にわたって、自動的に下げて運転します。

■ 解除するには

→再度  を押す。

- セーフランプが消灯します。


お知らせ

- セーフ運転中は、設定室温表示は変化しません。
- お部屋の構造、外気温などによっては実際に温度が下がらない場合があります。

まず  
慣れたいとき

ロック

小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても、作動しないように操作部をロックする機能です。  
※運転スイッチ「入」「切」に関係なく設定できます。

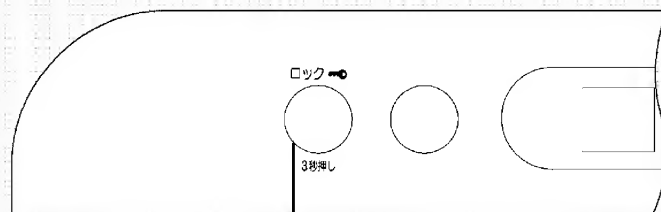

1




押す  
(ロックランプが点灯  
するまで (約3秒間))

- ロック中は、運転スイッチ「切」操作以外はできません。

■ 解除するには

→再度  を押す。

(ロックランプが消灯するまで  
(約3秒間))

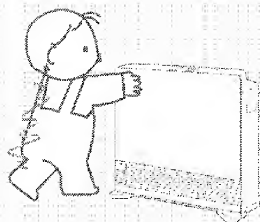

日常の点検・お手入れ・交換

点検・お手入れの前に

- 次項の点検以外は、お買い上げの販売店またはよりのガス会社に依頼してください。
- 異常の場合には、24～27ページの「故障かな？」を参照してください。
- 運転を「切」にし、対流ファンが止まり、機器が冷えてから電源プラグを抜いてください。


お願い

- お手入れは、必ず手袋をはめて行なってください。



使用ごとに点検してください

- ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し込んでありますか。
- 機器の周囲、温風吹出し口に燃えやすいものを置いていませんか。
- 機器の下、エアフィルター、温風吹出し口にほこりがたまっていませんか。
- ガスコード、電源コードがいたんでいませんか。

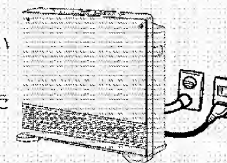


お手入れについて

- 1カ月に1回以上は「エアフィルター／アレルバスターフィルター」「温風吹出し口」を掃除してください。

お手入れの方法 (1カ月に1回程度)

本体

布などでふきとる

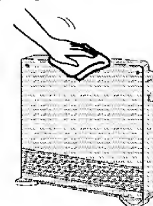


お願い

ベンジン・シンナー・クレンザー・  
ガラスクリーナー・化学ぞうきん  
などでふかないでください。

温風吹出し口

ほこりを電気掃除機などで掃除する


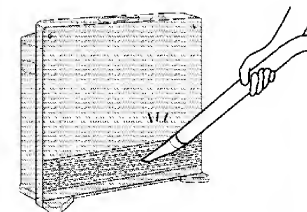


まず  
使い次いとき

## お手入れの方法（1ヵ月に1回程度）

### エアフィルター／アレルバスターフィルター

1. ねじを外し、エアフィルターを上方に引っぱって取り外す
2. エアフィルターのほこりなどを電気掃除機などでよく掃除する
3. エアフィルターは油などで特に汚れた場合は、中性洗剤でよく洗い、水気をよくはらってから十分に乾燥させる
4. アレルバスターフィルターを電気掃除機などでよく掃除する  
※水洗いはしないでください。効果が低下します。
5. 掃除後、必ずもとの位置に確実にセットし、ねじを締める

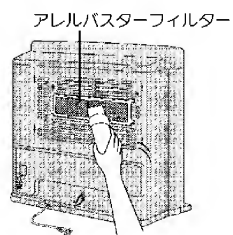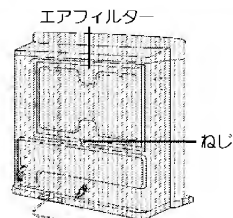

#### お知らせ

- ほこりなどが多量に付着すると室温調節機能や室温表示が正常に働かないことがあります。
- ねじを外すときかたい場合は、④または⑤ドライバーを使用してください。

## アレルバスターフィルターの交換

### 交換時期・交換のしかた

#### ■交換時期について

⇒ アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌の効果は、使用する環境により変わりますが、約3年が目安です。

#### ■交換のしかた



- ⇒ 21ページ1～6の手順で交換してください。  
詳細は別売品アレルバスターフィルター（交換用）に同梱している説明書を参照してください。
- ⇒ 交換ラベルに日付を記入し、本体後面に貼り付けてください。
- ⇒ 別売品アレルバスターフィルター（交換用）の品番：4-148-1009

#### お知らせ


古いアレルバスターフィルターは不燃物として廃棄してください。

## アレルバスターフィルターの交換手順



- 1 エアフィルターを外す  
●ねじを外し、エアフィルターを上方に引っぱって取り外してください。
- 2 アレルバスターフィルターを本体から外す  
●固定つまみ右方向に押しながら外してください。

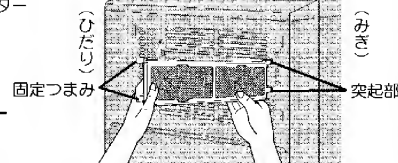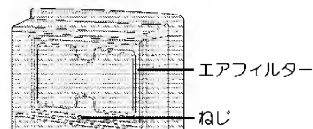



- 3 枠から古いアレルバスターフィルターを外す  
●枠の上側のつまめを持ち、枠を外側に広げて外してください。

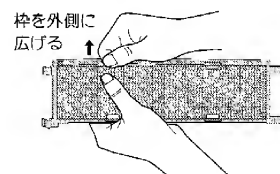


- 4 新しいアレルバスターフィルター（別売品）を枠にセットする  
●枠の下側のつまめ（2カ所）にアレルバスターフィルターをはめ込み、枠の上側のつまめを持ち、枠を外側に広げてアレルバスターフィルターをセットしてください。

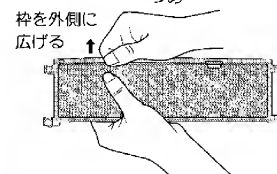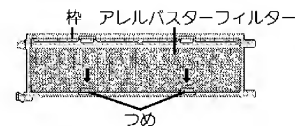

- 5 本体に取り付ける  
●枠の左右を確かめ、右側の突起部（2カ所）を本体の穴に入れ、左側の固定つまみをカチッと音がするまではめ込んでください。

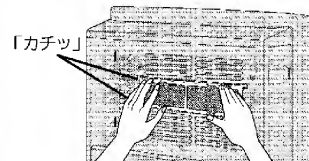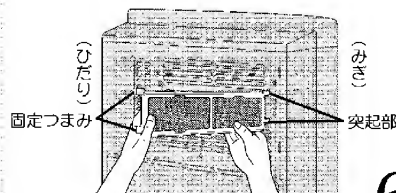

- 6 エアフィルターをもとの位置に取り付ける  
●ねじを締めてください。

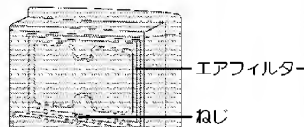


まず  
使い込むとき




## ・ 停電時の処置 ・

- 再通電時、運転ランプ・故障表示部が「00」の点滅をし、対流ファンが回っていることがあります。この場合、対流ファンが止まってから一度運転スイッチを押して点滅が消えたことを確認してから12～13ページの「暖房運転」に従って操作してください。
- 使用中停電になったときは、対流ファンが止まり、機器が過熱するため、機器にふれないでください。
- 機器の過熱により、運転スイッチを押しても運転ランプが点滅・故障表示部が「14」の点滅をする場合があります。この場合、機器が十分に冷えてから再度行なってください。

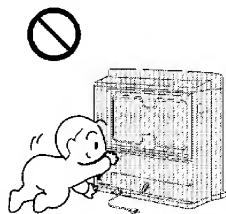


## ・ おはよう運転をセットしても作動しない場合 ・

- 故障表示部が「00」点滅したときは、「停電時の処置」に従ってください。
- 故障表示部が「03」点滅したときは、一度運転スイッチを押して「03」点滅を解除し、再度設定してください。
- 再度おはよう運転をする場合は14～15ページの「おはよう運転」に従って操作してください。

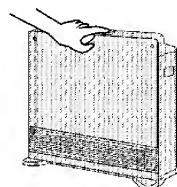

## ・ フィルターサインが点滅したら ・

- 運転中にフィルターサインが点滅しているときは、エアフィルターやアレルバスターフィルター、また温風吹出口等にはこりやごみがつかったり、障害物でふさがれたりしているためです。この場合、障害物を除去する。または19～21ページの「日常の点検・お手入れ」に従って処置してください。なお、フィルターを掃除してもフィルターサインが消えない場合には、機器内部にはこりやごみが付着していることが考えられます。点検整備を受けられることをお勧めします。（販売店またはもよりのガス会社にご相談ください。）
- 運転したままほこりの掃除をしても、フィルターサインは消灯しません。いったん運転を停止してください。
- フィルターサインが点滅しているときは、燃焼能力を最大の約半分以下に絞って暖房運転します。

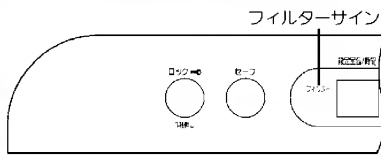

## ・ 長期間使用しない場合 ・


【次の手順で行なってください】

- 運転スイッチを「切」にし、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントより抜く。
  - ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓より外し、ガス栓や機器のガス接続口にキャップをする。
  - 温風吹出口と、エアフィルターやアレルバスターフィルターのほこりを取り除く。
  - お買い上げになったときの箱に正しく入れて保管する。  
（梱包方法は、箱の上面のイラストを参照してください。なおシートも忘れずに使用してください。）
- ※直射日光の当たる場所や、高温になる場所は避けて保管してください。  
（変形・変色防止のため。）

## ・ メモリータイマー機能 ・

- おはよう運転（※14ページ）で一度運転させたおはよう運転開始時刻を記憶しています。毎回同じ時刻におはよう運転を開始したいときは、初めておはよう運転を設定するときのみ、時間を計算して設定する必要がありますが、一度おはよう運転をさせると次回からは、おはよう運転スイッチを押すだけで同じ時刻におはよう運転を開始します。


【例】 毎回、午前 6:00におはよう運転を開始したい場合

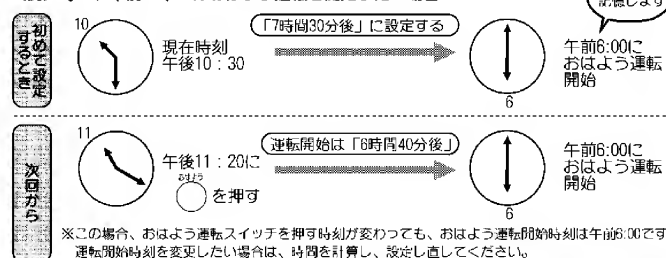

もし  
必要なとき

## 故障表示部・運転ランプ・フィルターサインが点滅したら

このファンヒーターには、お知らせ機能が付いています。

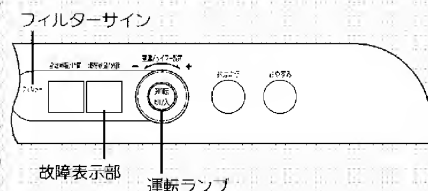

### お願い

安全装置が作動したとき、25ページに従って処置をしてください。それでも同じような作動をくり返す場合、運転を「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。

### 安全装置作動時の表示


故障表示部	運転ランプ	フィルターサイン
03		消灯
11		
12	運転切込 点滅	フィルター 点滅
14		
62	消灯	消灯
00	運転切込 点滅	消灯
70		
上記以外の表示		

### 原因

- 燃焼したまま、機器を持ち運んだ。  
機器が転倒した。
- ガス栓が開きたりない。  
ガスの種類が違う。  
ガスコード内に空気が入っていた。
- ガス栓が開きたりない。  
強い風が吹いていた。
- エアフィルター、アレルバスター  
フィルターがつかまっている。
- 閉め切った部屋で長時間使用したため、  
空気中の酸素が減少し、不完全燃焼した。
- エアフィルター、アレルバスター  
フィルターがつかまっている。  
温風吹出し口に障害物がある。
- 異常過熱状態になった。
- ファンの回転に異常が生じた。
- 電気回路がショートした。
- 停電した。  
運転時、おはよう運転待機時に電源  
プラグを引き抜いた。
- 「運転」「おやすみ」「おはよう」の、  
いずれかのスイッチを15秒以上押し  
続けた。
- 運転を「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。  
※対流ファンが回っている場合は、ファンが止まってから行なってください。

### 処置方法

点検後、再度点火してください。

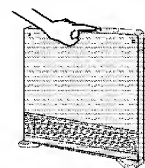

エアフィルター、アレルバスターフィルターの  
掃除を行なってください。  
(掃除は対流ファンが止まってからさらに2~3  
分待ち、機器が冷えてから行なってください。)

十分部屋の換気を行なってください。

エアフィルター、アレルバスターフィルターの掃  
除や障害物を取り除いた後、再度点火してくださ  
い。(掃除は対流ファンが止まってからさらに2~3  
分待ち、機器が冷えてから行なってください。)

修理が必要です。お買い  
上げの販売店またはもよ  
りのガス会社にご連絡く  
ださい。





22ページの「停電時の処置」をお読みください。

再度点火してください。再び同じ表示が出る場合は  
修理が必要です。お買い上げの販売店またはもよ  
りのガス会社にご連絡ください。

もし  
必要とき

# 故障かな？

故障と思う前に次の内容に従ってご確認ください、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。

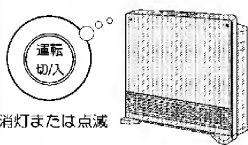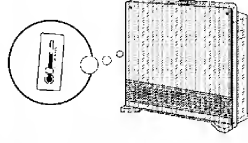現象	ご確認ください
<b>運転（燃焼）しない</b>  消灯または点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがしっかり差し込まれていますか。</li> <li>●ガス栓が全開になっていますか。</li> <li>●停電していませんか。</li> <li>●ガスコードの折れ、曲がりがありませんか。</li> <li>●エアフィルターやアレレルバスターフィルターにほこりがつまっていたり、温風吹出し口に障害物がありませんか。</li> <li>●ロックがセットされていませんか。 (※18ページ)</li> </ul>
<b>部屋の暖まりが悪い</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターサインが点滅していませんか。</li> <li>●エアフィルターやアレレルバスターフィルターにほこりがつまっていたり、温風吹出し口に障害物がありませんか。</li> <li>●機器前方100 cm以内に物が置いてありませんか。</li> <li>●設定室温が適正な温度になっていますか。</li> <li>●部屋の窓や戸が開いていませんか。</li> <li>●お部屋の広さと機器の暖房能力が合っていますか。</li> </ul>
<b>ガスのにおいがする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガスコードのひび割れ、穴あきはありませんか。 →ガスコードを交換する</li> <li>●専用ガスコードで正しく接続されていますか。 (※5・10ページ)</li> <li>●ガス接続口にごみなど異物が入っていませんか。</li> </ul>

## 異常時には安全装置が働きます

安全装置の働き	エラーコード	安全装置
不完全燃焼をする前に燃焼を停止します	12	不完全燃焼防止装置
バーナーの炎が消えた場合ガスが止まります	12	立消え安全装置
点火時にバーナーへ着火しなかったときにガスを停止します	11	立消え安全装置
機器が転倒した場合運転を停止します	03	転倒時ガス遮断装置
機器の温度が異常に上昇した場合ガスを停止します	14	過熱防止装置
過電流が流れた場合運転を停止します	—	過電流保護装置
停電後、再通電時運転を停止します	00	停電時安全装置
ファンが回らないときは運転を停止します	62	ファン回転故障知装置

安全装置が作動したとき、25 ページに従って処置をしても、同じような作動をくり返す場合

運転を「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡してください。


## 次のような場合は故障ではありません

現象	理由
はじめて使うときに、機器から煙やにおいが出る	はじめてお使いになるとき、機器に付着した油がこげて、煙やにおいが出る場合があります。しばらくすると自然になくなります。
着火したときに「ポツ」という音がする	着火音で、異常ではありません。
点火・消火直後に「チリ、チリ」という音がする	バーナーが熱により、膨脹・収縮するときの音で、異常ではありません。
暖房運転中に「シャー」という音がする	ガスの通過音で、異常ではありません。
運転を「切」にしても、しばらく温風吹出し口より風が出ている	機器内の異常過熱を防止するためです。内部が冷えると自動的に止まります。
スイッチを押しても作動しない 運転スイッチを押しても作動しない(ロックランプ点灯)	ロックがかかっているためです。 (※18ページ)
おはよう運転していたら、自動的に運転が停止した (おはようランプ点滅)	おはよう運転開始の1時間後、自動的に停止し、おはようランプが点滅します。点滅の解除は、運転スイッチを押してください。
故障表示部が「00」点滅する または「00」点滅し、対流ファンが回転する	停電、または運転時、おはよう運転待機時に電源プラグを引き抜いたためです。(※22ページ)
故障表示部が「16」点滅する	室内温度が約40℃以上で10分間以上になったためです。
着火直後に、再度点火動作する	ガスコードを着脱した場合、ガスコードに空気が入り、着火直後に火が消えることがあります。これを防ぐため、自動的に1回だけ再点火動作を行なうためで、異常ではありません。
ガラスの周囲にし模様が見える場合がある	光の入る角度により見えるものであり、異常ではありません。

もし  
必要などき




操作部

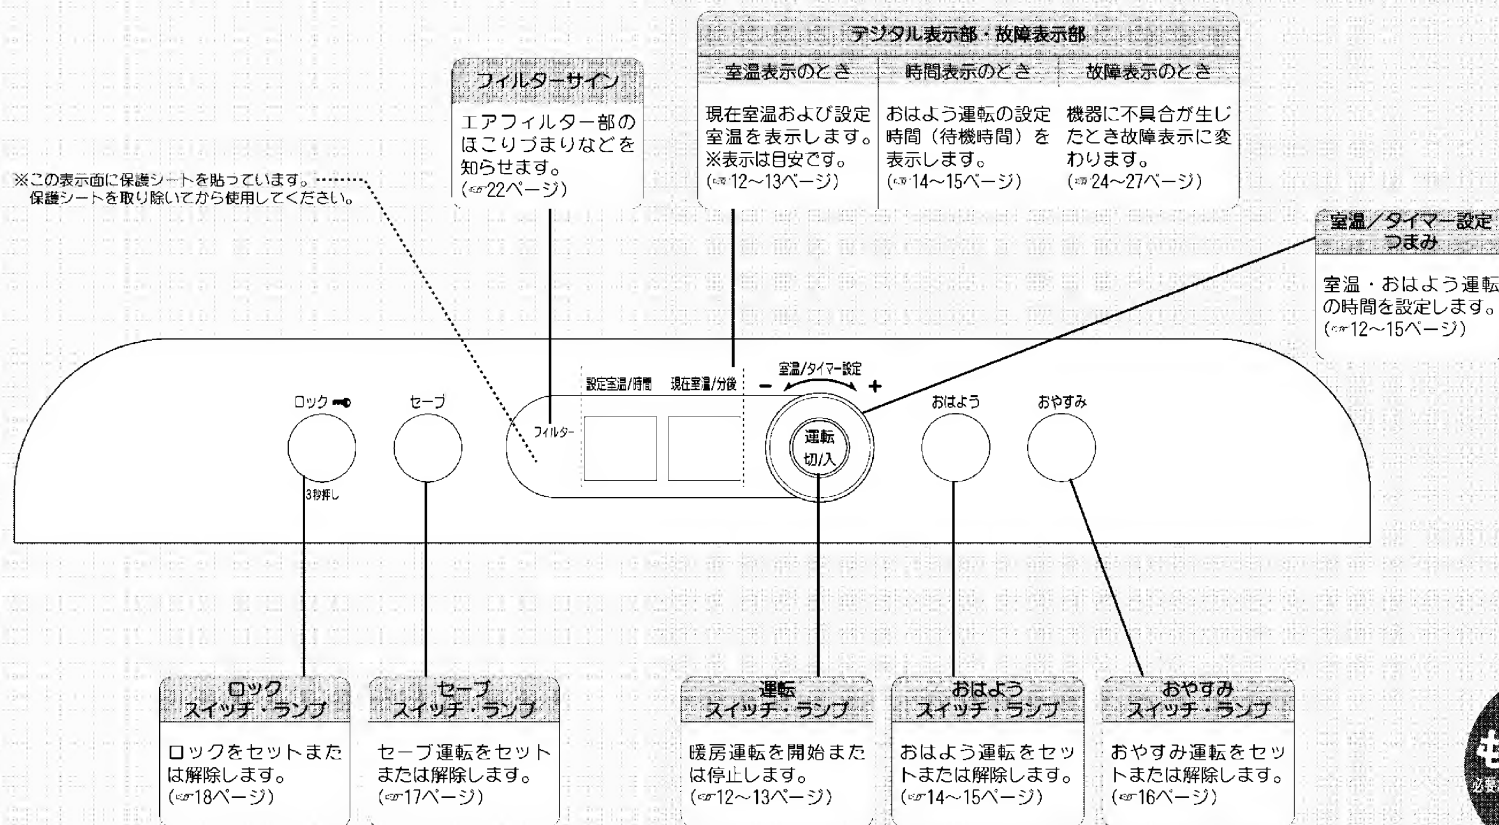


もし  
必要なとき

各部のなまえ

正面

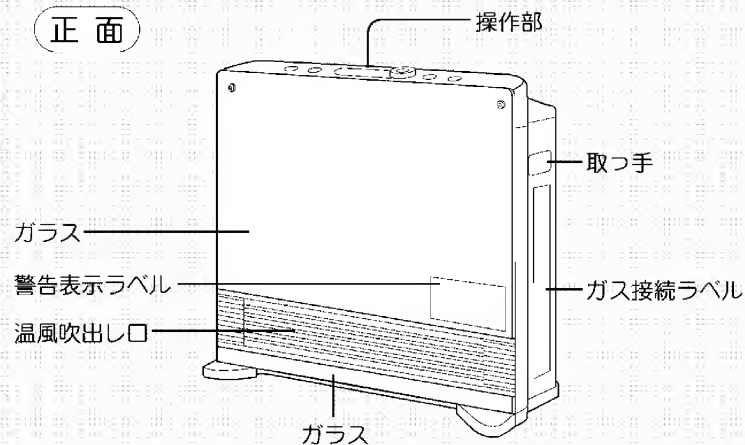


後面

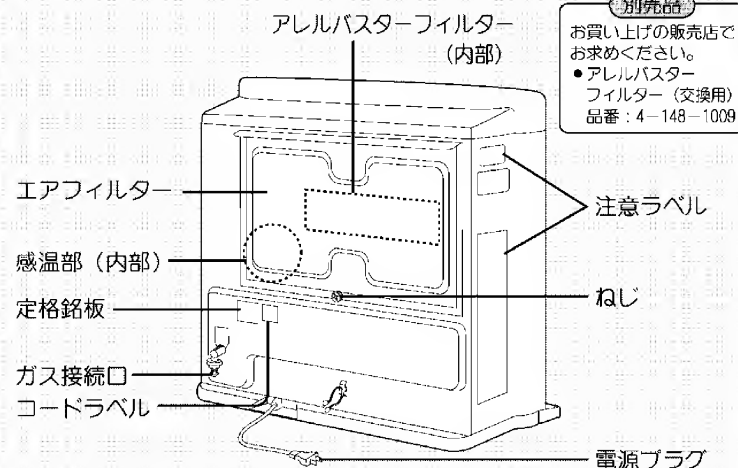

仕様

品番 型式 140-5303・5313・5323・5333型			
GS-35G1G			
項目	都市ガス13A	都市ガス12A	LPGガス
ガス消費量 (kW) [9.8(実燃)~65.1(最大)]	4.07~0.76 [3.500~6.50]	3.78~0.71 [3.250~6.10]	3.85~1.05 [0.275~0.075 kg/h]
暖房の木造家屋 めやす (コンクリート造家屋)	11畳まで	10畳まで	10畳まで
外形寸法 (mm) [幅×奥行×高さ]	500(脚部516)×158(脚部221)×465		
質量 (kg)	10.9		
消費電力 (W) (50/60Hz)	18/18 コンセント差し込み時 約2.7/2.5		
電源	交流100V 50/60Hz (電源コード長さ2m)		
燃焼方式	ファンセン燃焼式		
給排気方式	開放式		
放熱方式	強制対流式		
点火方式	高圧連続放電点火方式		
安全装置	不完全燃焼防止装置 立消え安全装置 停電時安全装置 過熱防止装置 (温度ヒューズ) (過熱防止サーミスター) 過電流保護装置 転倒時ガス遮断装置 ファン回転数検知装置		

外形寸法図

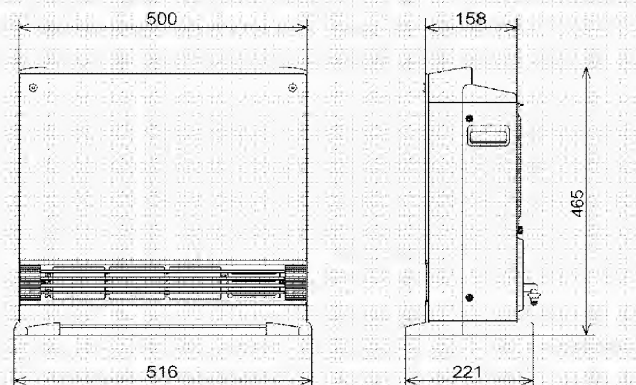

もし  
必要とき

## 索引

① アフターサービス…………… 3 5	② タイマー予約…………… 1 4
アレルバスターフィルター…………… 2・2 0	(おはよう運転)…………… 1 6
安全装置について…………… 2 6	暖房運転…………… 1 2
異常のときは…………… 5	長期間使用しないとき…………… 2 3
エアフィルター…………… 2 0	停電時の処置…………… 2 2
大阪ガスのお問い合わせ先…表表紙	転居のとき…………… 3 5
お手入れ…………… 1 9	点検・お手入れ…………… 1 9
おはよう運転…………… 1 4	電源プラグ・ガスコードの接続…………… 1 0
おはよう運転、おやすみ運転の 組み合わせ…………… 1 6	特長…………… 2
おはよう運転をセットしても 作動しない場合…………… 2 2	
おやすみ運転…………… 1 6	
③ 各部のなまえ…………… 2 8	④ なまえ(各部のなまえ)…………… 2 8
ガスコードの接続…………… 1 0	⑤ フィルターサイン…………… 2 2
ガスの種類…………… 5	
ガス漏れ時は…………… 4	⑥ もくじ…………… 3
故障かな…………… 2 4	メモリータイマー機能…………… 1 4・2 3
⑦ 室温設定…………… 1 2	
修理・分解・改造…………… 5	⑧ 予約のしかた…………… 1 4
仕様…………… 3 1	(おはよう運転)…………… 1 6
使用(設置)場所について…………… 5・8	(おやすみ運転)…………… 1 6
寸法…………… 3 1	
セーブ運転…………… 1 7	⑨ ロック…………… 1 8

## アフターサービス

## サービスのお申し込み

- 2 4～2 7ページの「故障かな?」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- コードラベル  
(例) 品番: 140-5303(13A)の場合
- (1)品 名…………… [ガスファンヒーター]  
(2)品 番…………… 機器本体の裏面左下部に貼付してあります。  
(3)現 象…………… [できるだけ詳しく]  
(4)お 名 前……………  
(5)ご 住 所……………  
(6)電話番号……………  
(7)道 順…………… [できるだけ詳しく]

コードラベル  
(例) 品番: 140-5303(13A)の場合  
**(N)140-5303**  
21-065-12-00065  
大阪ガス株式会社  
3 取付年月日  
年 月 日

## 点検整備のおすすめ

- 安全快適に、ご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)点検整備を受けられることをおすすめします。
- 点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお申し付けください。点検整備の内容は、機能部位の点検・確認及び清掃整備です。この場合は有料となります。

## 転居される場合

- ガスの種類は、LPガス、都市ガス(13A、12A他)があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガス種によっては改造・調整ができない場合があります。

## 保証書について

- この機器には保証書がついています。このファンヒーターは保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。その後の修理はできない場合があります。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料で修理いたします。

もし  
必要なとき